



FLUKE®









Návod k obsluze

Infračervený miniteploměr

FLUKE 62



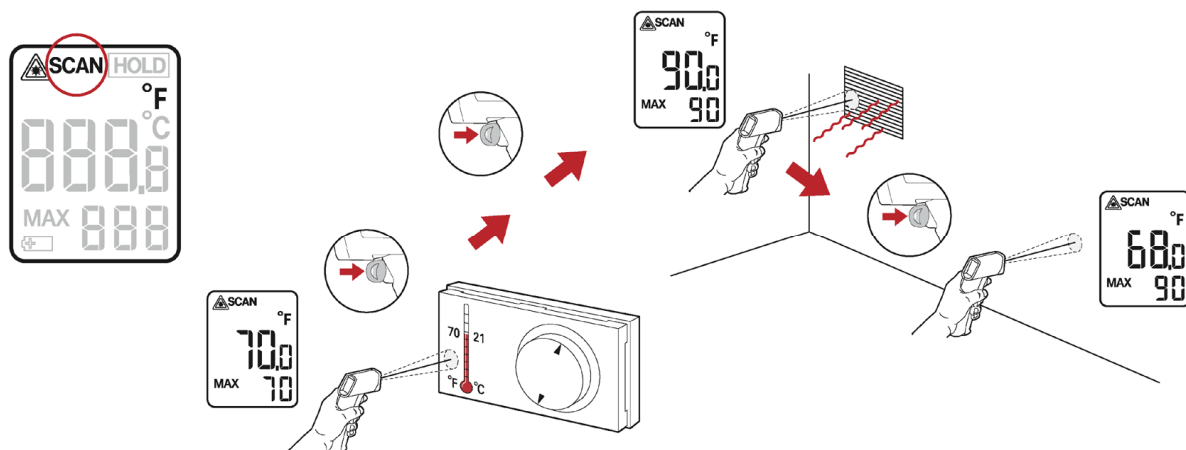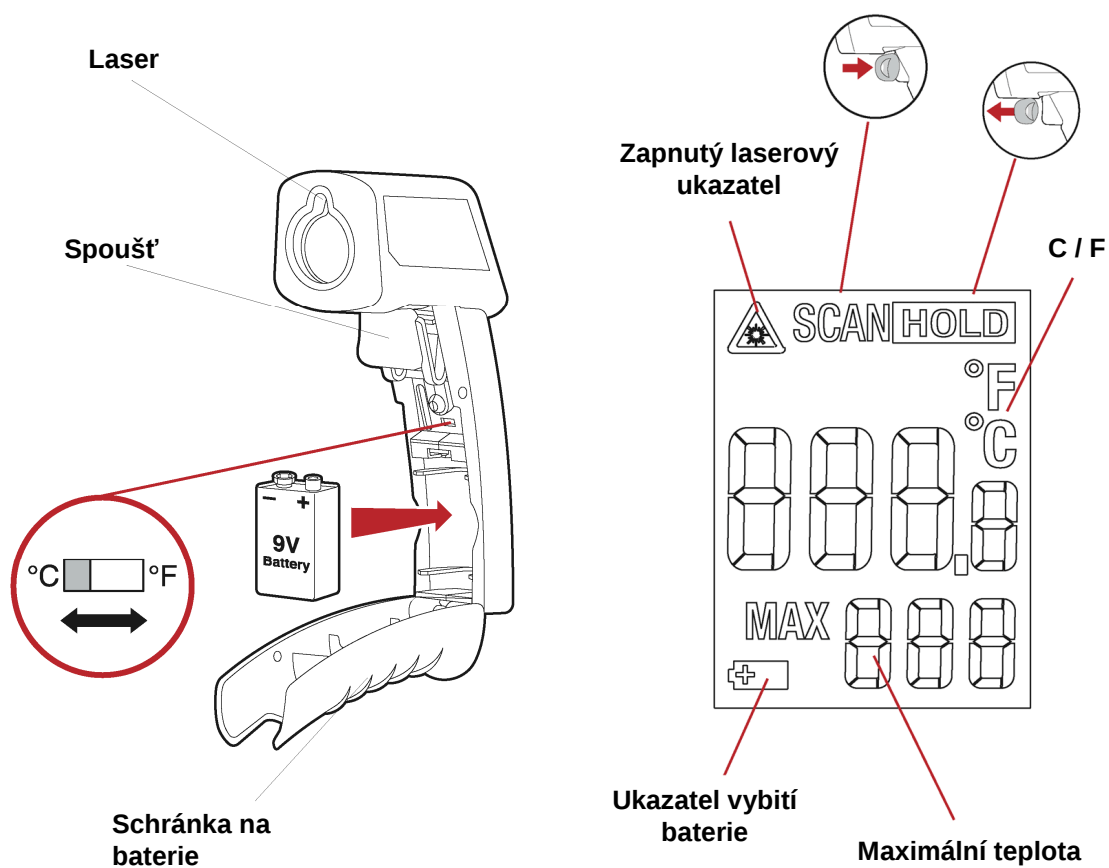

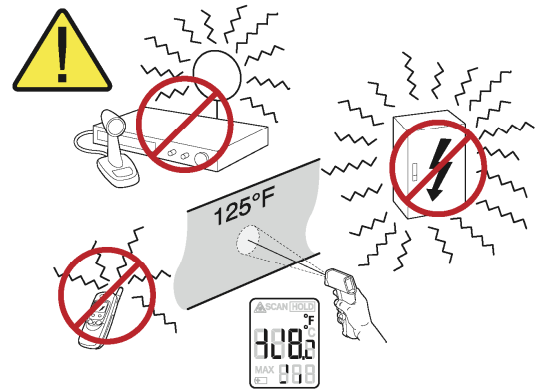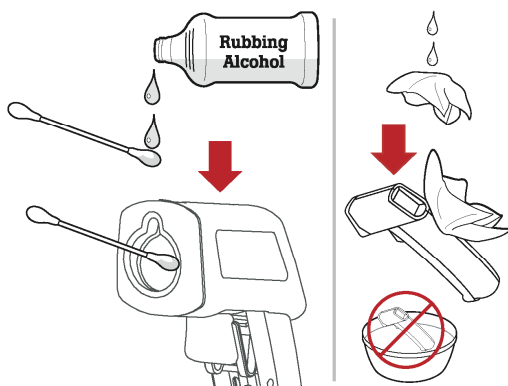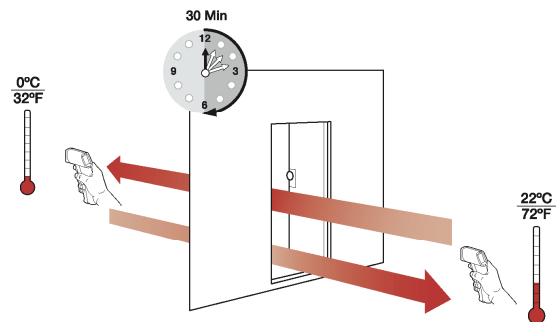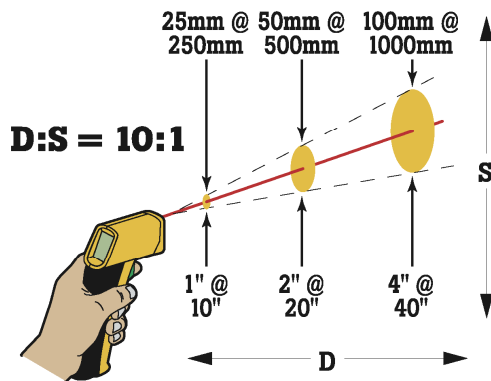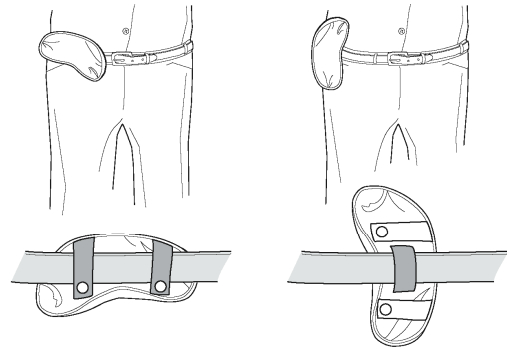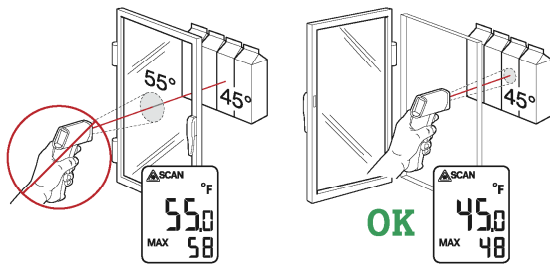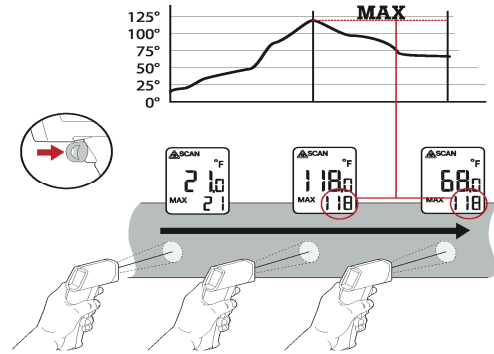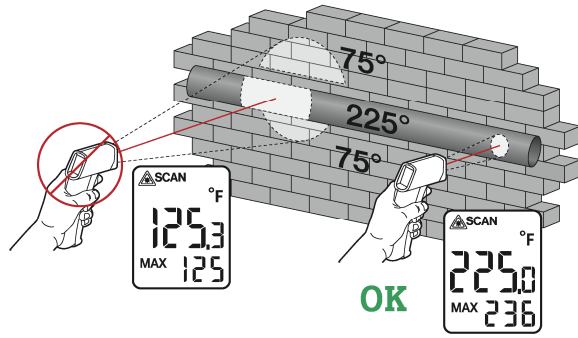

Technické údaje

*platí vyšší hodnota



Záruka

Na infračervený teploměr Fluke 62 se vztahuje záruka v délce 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na pojistky, baterie a poškození vzniklé během přepravy, následkem nesprávného použití, přestavby, nevhodných pracovních a skladovacích podmínek.

Certifikát CE

Infračervený teploměr Fluke 62 splňuje následující normy

- EN 61326-1 – týká elektromagnetického záření a jeho vlivu
- EN 61010-1 – obecná bezpečnostní pravidla
- EN 60825-1 – bezpečnost pro laser

Mezi 250mHz a 800mHz při 3V/m nemusí měřidlo dosahovat hodnot specifikované přesnosti.



<1mW/630-670nm IEC 825/93

Laserový paprsek, Nedívejte se do laserového paprsku. Laser třídy 2.



Výrobek podléhá recyklaci.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA
98206-9090

Fluke Europe
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

PN 2435212 Rev. C

Říjen 2005

© 2005 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.